

Ιταλικές Μονάδες Συναγερμού
Μοντέλο X / XV
Μοντέλο K/ KV

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

www.amcelettronica.com

AMC
YOUR SECURITY CHOICE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.....	2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	2
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ.....	2
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....	2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ.....	2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	3
ΕΓΓΥΗΣΗ.....	3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΘΘΟΝΗΣ

ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ/GROUPS
ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ GROUPS
BYPASS ΖΩΝΗΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ)
MENU ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
MENU ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ TAGS (ΚΑΡΤΕΣ PROXIMITY)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ
ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΜΕΝΟΥ ΤΕΣΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ SMS

ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΩ SMS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ X-XV)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
--

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΩΡΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ APP - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία περιέχει:

- ABS πλαστικό κουτί
- κεντρική πλακέτα συναγερμού
- μετασχηματιστής
- καλώδιο γείωσης
- στήριγμα ηλεκτρικής ασφάλειας
- διαθέσιμες αντιστάσεις (8 * 1K και 8 * 2K2)
- βίδες για εγκατάσταση της μονάδος και του μετασχηματιστή στο κουτί
- ετικέτα με πληροφορίες προϊόντος
- οδηγίες χρήστη

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Οι οδηγίες εγκατάστασης και το λογισμικό προγραμματισμού μπορούν να 'αντληθούν από την ιστοσελίδα www.amcelettronica.com

- Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες εγκαταστάτες, σεβόμενοι τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
- Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για την καλωδίωση, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τη γείωση πρέπει να έχουν επαρκείς διατομές και να είναι συμβατά με IEC 60332-1-2 or IEC 60332-2-2.
- Η μπαταρία backup πρέπει να έχει πυρασφαλή θήκη και να είναι συμβατή με IEC 60896-21/2.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η AMC Elettronica δηλώνει ότι τα προϊόντα της είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 1999/5/CE and with the standards EN50131-1, EN50131-3, EN50131-6, EN50136-1, EN50136-2 (PSTN line), GSM, GPRS, LAN modules **ATS3/SP3**).

IMQ certification - Grade 2 - Class 2 security systems.

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση αυτή, η εγκατάσταση και ο προγραμματισμός θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ορισμένοι τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό:

ΕΙΣΟΔΟΣ / ΖΩΝΗ = Είσοδοι, πχ ανιχνευτές κίνησης, Επαρές κουφωμάτων κτλ

ΕΞΟΔΟΣ = Ελεγχόμενη έξοδος για αυτοματισμούς (π.χ. Σειρήνα, φάτα, άνοιγμα πόρτας κτλ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

AMC ELETTRONICA

via Pascoli, 359 Loc. Mirovano
22040 Alzate Brianza (CO) Italy
info@amcelettronica.com
www.amcelettronica.com

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

SOLO SECURITY SYSTEMS

Ταρσού 5,
Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής 14342
www.solosec.gr
info@solosec.gr

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	X412 X412 V	X824 X824 V	X864 X864 V
	K4 K4 V	K8 K8 V	K8 PLUS K8 PLUS V
Τροφοδοσία	230 VAC -15% + 10% 50Hz		
Ασφάλεια	F500mAL 250V		
Τάση εξόδου	13.8 V		
Εύρος Λειτουργίας	9 - 16 V		
Μεγιστη κατανάλωση εισόδου	0.1A		
Κατανάλωση πλακέτας	87mA@18V~	90mA@18V ~	
Μέγιστο ρεύμα εξόδων	1.1A		
Μέγιστη κυμμάτωση	400mV		
Μεγ.Ρευμα προς Μπαταρία	500mA		
Μέγιστη μπαταρία	12V 7Ah		12V 17Ah
Μεγ.Φορτίο στις κλέμες	500mA	0.9A	
Τύπος τροφοδοτικού κατ' (EN50131)	Type A		
Διαστάσεις	Y = 255mm - Π = 300mm - B = 88mm		
Βάρος	1.5 kg		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C - + 40 °C		
Αποδεκτά επίπεδα Υγρασίας	75% (μη-συμπληκνωμένη)		

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η AMC Elettronica εγγυάται την παροχή προϊόντων χωρίς ελαττώματα. Κάθως το προϊόν δεν εγκαθίστανται από τον κατασκευαστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό και με προϊόντα άλλων κατασκευαστών, η AMC δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για ζημιά ή/και κλοπή ή άλλα προβλήματα που προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση ή προγραμματισμό. Συγκεκριμένα, η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Ακατάλληλη χρήση του συστήματος
- Λάθη στον προγραμματισμό, ή αμέλεια από τον εγκαταστάτη
- Βανδαλισμό
- Παλαιότητα του προϊόντος
- Ζημιά από καιρικά ή άλλα φαινόμενα (αστραπές, πλυμμήρες, φωτιά)

AMC Elettronica διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν για περίοδο 24 μηνών. Σημειωτέον ότι αν η ζημιά έχει προκληθεί από κακή χρήση, ή διαφορετική χρήση απ'ότι περιγράφεται σε αυτό το χειρίδιο, η εγγύηση δεν ισχύει.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΘΘΟΝΗΣ

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού Χρήστη, εισάγετε τον προσωπικό κωδικό και πατήστε το κουμπί ESC μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα τοξάκια 1 και 2 θα μπορέσετε να δείτε το μενού.



ΠΑΤΗΣΤΕ :  X key: 

ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ/GROUPS

Με το σύστημα αφοπλισμένο, εισάγετε τον προσωπικό κωδικό (εργοστασιακός 1111). Η οθόνη που θα εμφανιστεί είναι αυτή της όπλισης (δείτε εικ. 1)

Μετά από 3'' θα ξεκινήσει αυτόματα η ενεργοποίηση, μετρώντας το χρόνο εξόδου (output time). Κατά τη διάρκεια των 3'' πριν την έναρξη του χρόνου output έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις περιοχές* που πρέπει να ενεργοποιηθούν, χρησιμοποιώντας το κουμπί G ή τα νούμερα. Η εικ. 2 δείχνει ένα παράδειγμα ενεργοποίησης της περιοχής 1. Η επάνω γραμμή δείχνει τις πιθανές επιλογές ενώ η κάτω τις περιοχές που έχετε επιλέξει. Η εικ.3 δείχνει την ενεργοποίηση 2 περιοχών (1 and 2) τα οποία αντιστοιχούν στο GROUP (ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ).

ΓΕΝΙΚΟ
1 2 3 4 5 6 7 8

Εικ.1

0=ΓΕΝ 1-8=ΠΕΡΙΟΧΗ
1 - - - - -

Εικ.2

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ
1 2 - - - - -

Εικ.3

Σημείωση: η επιλογή των «μερικών» γίνεται βήμα-βήμα, οπότε όταν πατάτε έναν αριθμό πολλές φορές το ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε.

Η αφοπλίση του συστήματος γίνεται με έναν έγκυρο κωδικό χρήστη.

ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ GROUPS

Η ενεργοποίηση των GROUPS μέσω του κουμπιού G είναι μία "σύντομη όπλιση", η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή κωδικού χρήστη. Κάθε GROUP μπορεί να έχει ένα όνομα και να συνδεθούν/κουμπώσουν* σε αυτό διάφορες ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Η επιλογή της 'σύντομης όπλισης' πρέπει να οριστεί κατά τον προγραμματισμό από τον εγκαταστάτη. Η όπλιση του συστήματος με το κουμπί G γίνεται με τον ίδιο τρόπο που εισάγουμε τον κωδικό χρήστη. Μόλις πατήσουμε το κουμπί G, η επιλογή μπορεί να αλλάξει σε 3'', αλλιώς ο χρόνος εξόδου ξεκινά αυτόματα.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ
- 2 3 4 - - - -

G1 G2 G3 G4

Στην εικόνα μπορείτε να δείτε ότι το GROUP ονομάζεται "night" και αποτελείται από 3 προγράμματα (2-3-4)

Σημείωση: όταν η επιλογή EN 50131 ενεργοποιείται, δεν είναι δυνατή η όπλιση του συστήματος στις παρακάτω περιπτώσεις (όταν αυτές εμφανίζονται στον πίνακα): Διακοπή 220, χαμηλή μπαταρία, tamper, γραμμή tamper, περιφερειακό tamper, gsm χωρίς σήμα, σφάλμα σύνδεσης συστημάτων, αδράνεια ασύρματων συσκευών.

BYPASS ΖΩΝΗΣ

Υπάρχουν 2 τρόποι να παρακάμψουμε μία ζώνη: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ and ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ (P) = ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ. Η ζώνη θα παραμείνει σε bypass μέχρι, μέσω του συγκεκριμένου μενού, να ξανα-συμπεριληφθεί.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (T) = ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ. Η ζώνη θα μείνει σε bypass μόνο κατά τη συγκεκριμένη όπλιση. Μετά την αφοπλίση του συστήματος η ζώνη αυτόματα θα ξανα-συμπεριληφθεί.

Τι εμφανίζεται στην Οθόνη NO BYPASS (-) = Ζώνη χωρίς bypass, ζώνη έτοιμη
NO BYPASS☒() = Ζώνη χωρίς bypass, ανέτοιμη ζώνη

Bypass σε «Ανέτοιμες Ζώνες»: κατά την όπλιση, το πληκτρολόγιο δείχνει “Ανέτοιμες ζώνες”, και προτείνει την επιλογή 1 = Περιέλαβε, 2 =Παρέκαμψε, 3 = Επιβεβαίωση. Αν επιλέξετε το 3, τότε εμφανίζεται το Μενου παράκαμψης ζωνών (Zone Bypass)

Πατώντας το X συνεχόμενα επιτρέπει την επιλογή
P or T (μόνιμη ή προσωρινή παράκαμψη)

[01] ΖΩΝΗ 01

PT -----

Bypass με όλες τις ζώνες σε αναμονή: κατά την όπλιση, αφού επιλεγθούν τα προγράμματα πατήστε το X και μετά ENTER, για να μπειτε στο μενου Bypass. Η διαδικασία παραμένει όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα.

Όταν το σύστημα οπλιστεί με ζώνες σε παράκαμψη, στο αρχείο καταγραφής συμβάντων θα εμφανιστεί **ΒΙΑΙΗ όπλιση** και θα μπορείτε να δείτε ποιες ζώνες έγιναν bypass και με ποιον τρόπο (P or T).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ)

Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα πρόσφατα συμβάντα απευθείας στο πληκτρολόγιο. Όταν το κόκκινο LED ανάψει στο πληκτρολόγιο, ο πίνακας ενημερώνει ότι υπάρχουν νέα συμβάντα. Πατήστε το "X" για να δείτε τα συμβάντα, αφού έχετε πληκτρολογήσει τον κωδικό χρήστη.

3 ΓΕΓΟΝΟΤΑ

[]

Εικ. 1 – Το σύστημα δείχνει 3 νέα συμβάντα

16:35 - 02/01/22

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑ

Εικ. 2 – Όταν εισαχθεί ο κωδικός, το σύστημα δείχνει τις ειδοποιήσεις με χρονολογική σειρά. Με τα τοξάκια, Πάνω και Κάτω μπορείτε να περιηγηθείτε στα συμβάντα.

<<

KANENA NEO

>>

<< ΣΥΜΒΑΝ >>

#ΕΞΟΛΟΣ

Εικ. 3 – Όταν όλα τα μηνύματα/συμβάντα έχουν διαβαστεί, το κόκκινο LED σβήνει.

ΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Το σύστημα κρατάει στη μνήμη μέχρι και 1000 συμβάντα, σβήνοντας το πιο παλιό κάθε φορά που φτάνουν στα 1000. , with a rotation update system. Μπαίνοντας στο μενου συμβάντων μπορείτε να δείτε όλα τα συμβάντα, κατηγοριοποιημένα.

ΜΝΗΝΗ ΣΥΜΒΑΝ

ΟΛΑ

Εικ. 1 – Όλα τα συμβάντα

ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝ

ΜΗ ΑΝΑΓΝ

Εικ. 2 – Μη ανεγνωσμένα συμβάντα

ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝ

Συναγερμός

Εικ. 3 – Συμβάντα συναγερμού

ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝ

ΒΛΑΒΕΣ

Εικ. 4 – Συμβάντα λειτουργικών σφαλμάτων

ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝ

ΕΝΕΡΓΟΠ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ

Εικ. 5 – Συμβάντα όπλισης/αφόπλισης

EVENTS MEMORY

Χρήστες

Εικ. 6 – Πρόσβαση χρήστη στο μενου συμβάντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα έχει ένα γρήγορο μενου για κάποιες γενικές πληροφορίες. Με το σύστημα αφοπλισμένο, κάθε φορά που πατάτε το "X", η οθόνη θα σας δείξει τις παρακάτω πληροφορίες:

- Μενου Συμβάντων
- IP πλακέτα και σύνδεση με το Internet
- PSTN κατάσταση
- GPRS πλακέτα και σύνδεση με το Internet
- Κατάσταση GSM
- Κατάσταση σύνδεσης στο Cloud
- Κατάσταση μπαταρίας
- firmware version
- Κατάσταση Τροφοδοσίας
- hardware version

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Η πρόσβαση του εγκαταστάτη γίνεται με κωδικό. Μπαίνοντας στο μενού χρήστη, κάτω από την ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ μπορείτε να διαλέξετε το 1 για να επιτρέψετε ή το 0 για να αποτρέψετε την πρόσβαση του εγκαταστάτη στο μενού προγραμματισμού

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για να προγραμματίσετε το σύστημα μέσω PC, θα πρέπει αυτό να έχει επιτραπεί μέσα από το σύστημα, με τους εξής τρόπους:

1 = τοπικός προγραμματισμός μέσω καλωδίου USB και ειδικού αντάπτορα

2 = απομακρυσμένος προγραμματισμός μέσω Internet Cloud

Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας κωδικό, επιλέξτε «απομακρυσμένη Διαχείριση», πατήστε enter και διαλέξτε: 0 = απενεργοποίηση προγραμματισμού μέσω λογισμικού (MONO μέσω πληκτρολογίου)

1 = τοπικός προγραμματισμός

2 = προγραμματισμός μέσω Internet

(ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή, η εφαρμογή App είναι προσωρινά μη διαθέσιμη)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 1

ΜΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

Μπαίνοντας στο μενού Χρήστη, κάτω από την ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας. Είναι σημαντικό να διαλέξετε έναν κωδικό με τον ίδιο αριθμό ψηφίων. Σε περίπτωση λάθους, το σύστημα δεν θα αποθηκεύσει το νέο κωδικό.

Σημείωση: με τον κωδικό MASTER μπορείτε να αλλάξετε όλους τους κωδικούς για όλους τους χρήστες.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΧΡΗΣΤΗΣ 01
1111

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ - TAGS (ΚΑΡΤΕΣ PROXIMITY)

Ο MASTER χρήστης μπορεί να προγραμματίσει όλα τα «κλειδιά» για όλους τους χρήστες. Μπαίνετε στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΙΩΝ, πατάτε ENTER και με τα κουμπιά Πάνω/Κάτω επιλέγετε το χρήστη. Περάστε τη κάρτα μπροστά από το πληκτρολόγιο για να την διαβάσει το σύστημα και πατήστε το κουμπί ENTER για επιβεβαίωση, ένα διάστημα 15" θα ξεκινήσει όπου τα κόκκινα στον αναγνώστη θα ανάγουν. Φέρτε το tag κοντά στον αναγνώστη και όταν ο κωδικός διαβαστεί, τα LED θα σβήσουν. Το πληκτρολόγιο θα σας επιβεβαιώσει τον επιτυχή προγραμματισμό στην οθόνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
Χρήστης Αρ. 01

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΛΕΙΔΙ
ΣΕ 15 sec.

Για να σβήσετε, χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία, μπαίνοντας στην επιλογή του μενού ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ. Μόλις ο χρήστης που πρέπει να σβηστεί έχει επιλεγεί, πατήστε ENTER για επιβεβαίωση.

ΜΕΝΟΥ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Μέσα από αυτό το Μενού, μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα. Μπείτε στο μενού, πατήστε ENTER και στο υπο-μενού SETTING, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές. Πατήστε ξανά ENTER για να αλλάξετε την ημέρα της εβδομάδας (1 για Δευτέρα, 2 for Τρίτη...0 για Κυρ). Πατήστε το δεξί βέλος για να αλλάξετε ημέρα/μήνα/χρόνο/ώρα/λεπτά. Επιβεβαιώστε πατώντας το ENTER. Ορίζοντας 1 στο μενού ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, το σύστημα αυτόματα προσθέτει ή αφαιρεί 1 ώρα για το προβλεπόμενο διάστημα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε ΕΞΟΔΟΥΣ, που έχουν οριστεί ως «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ». Μπείτε στο μενού, διαλέξτε από τις διαθέσιμες ΕΞΟΔΟΥΣ (δεξί/αριστερό τοξάκι) και χρησιμοποιήστε το Πάνω/Κάτω τοξάκι για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

Το παράδειγμα δείχνει τι εμφανίζεται στο Μενού. Οι έξοδοι - outputs που μπορείτε να διαχειριστείτε είναι μόνο αυτά με το 0 = deactivated και 1 = activated.

Οι έξοδοι με τις 'παύλες' δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν γιατί είναι προγραμματισμένα με άλλες λειτουργίες.

Στο μενού Ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε να οριζόντια τοξάκια για να μεταφερθείτε από το ένα output – (έξοδο) στο άλλο, και τα κάθετα για να ενεργοποιήσετε (Up)πάνω ή να απενεργοποιήσετε (Down) κάτω.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΟΔΩΝ

[05] ΕΞΟΔΟΙ 05

0 --- 0 -----

[05] ΕΞΟΔΟΙ 05

0 --- 1 -----

ΠΛΗΚΤΡΟΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Το σύστημα έχει ανσωματωμένα κάποια κουμπιά συντόμευσης για να ενεργοποιήσετε κάποιες λειτουργίες. Αυτό θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη στο στάδιο του προγραμματισμού.

ΣΙΩΠΗΛΑΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ: ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί G2 και G3 ταυτόχρονα. Τα κουμπιά θα πρέπει να πατηθούν για 2'' συνεχόμενα.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΣΕΙΡΗΝΑ: ενεργοποιείται πατώντας για 2'' συνεχόμενα τα κουμπιά G1 & G4 ταυτόχρονα. Εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εντολές προγραμματισμένες, η σειρήνα ενεργοποιείται.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ: κρατώντας το αντίστοιχο κουμπί για 2'' θα ενεργοποιηθεί η εντολή που θέλουμε και η λειτουργία θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου, όπως στο κάτωθι παράδειγμα.

ΦΩΣ ΚΗΠΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΩΣ ΚΗΠΟΥ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ο πίνακας είναι εξοπλισμένος με σύστημα χρονοδιακόπτη, για να σπλίξει/αφοπλίξει το σύστημα αυτόματα, να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις εξόδους, να επιτρέπει/αποτρέπει χρήστες ο ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρηστών (για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα).

Πριν σπλιστεί το σύστημα αυτόματα, ο χρήστης έχει 1 λεπτό να σταματήσει τη λειτουργία πατώντας τον κωδικό του. Σ' αυτό το διάστημα το πληκτρολόγιο θα κάνει ένα προειδοποιητικό ήχο.

Κατά την αυτόματη όπλιση, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν:

- όλοι οι ανιχνευτές είναι έτοιμοι
- δεν υπάρχει σφάλμα

Ο χρήστης μπορεί να σταματήσει όλες τις λειτουργίες που έχουν οριστεί για συγκεκριμένη ώρα:

- Μπαίνουμε στο μενού Χρήστη
- Πηγαίνουμε στο μενού Χρονοδιακόπτη (TIMER menu)
- Πατάμε enter για να αλλάξουμε την παράμετρο (0 = απενεργοποίηση χρονοδ., 1 = ενεργοποίηση χρονοδ.)

ΜΕΝΟΥ ΤΕΣΤ

Ο πίνακας είναι εξοπλισμένος με εργαλείο ελέγχου για να επαληθεύσετε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Παρόλα αυτά η AMC προτείνει αυτός ο έλεγχος να γίνεται πάντα από τον επαγγελματίς εγκαταστάτη.

Μπορούν να ελεγχθούν τα παρακάτω:

- σειρήνες
- ζώνες
- έξοδοι
- ηχητικές κλήσεις
- αποστολή σημάτων στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε το τεστ σειρήνας, την ενεργοποίησή και στη συνέχεια την απενεργοποίησή.

ΤΕΣΤ
ΣΕΙΡΗΝΑΣ

ΤΕΣΤ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ?

ΤΕΣΤ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ?

ΜΕ το ΤΕΣΤ των ΖΩΝΩΝ/ΕΙΣΟΔΩΝ , ελέγχουμε την ορθή λειτουργία του συνόλου των ζωνών στο σύστημά μας. Διαδικασία έλεγχου, ξεκινάμε το έλεγχο και διεγείρουμε ένα-ένα ΟΛΑ τα αισθητήρια (ανοίγουμε τα παραθυρά, κίνηση στο δωμάτιο κ.τ.λ.) για κάθε μία ζώνη που διεγείρουμε, μειώνετε το ΣΥΝ(ολο). Η ένδειξη «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΟΚ !!» σημαίνει ότι ελένξαμε επιτυχώς όλες τις ζώνες.

Αν έχουν μείνει ζώνες, πατάμε το tick ✓ και μας βγαίνει μια λίστα με τις ζώνες που δεν ανοίξαμε !

ΔΟΚ ΕΙΣΟΔΩΝ
ΣΥΝ:34 V-stop

Το ΤΕΣΤ ΕΞΟΔΩΝ ελέγχει τις ΕΞΟΔΟΥΣ, ενεργοποιώντας τις μια προς μία για 5 δευτερόλεπτα.

ΔΟΚ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΥΝ:17 V-start

01- ΕΞΟΔΟΣ 1
ΕΝΕΡΓΟΠ. ???

02- 01- ΕΞΟΔΟΣ 1
Ενεργοπ. (4.3.2...)

Το τεστ των προσωπικών κλήσεων θα πραγματοποιηθεί στο τηλέφωνο αποθηκευμένο στη 8 θέση.

Το τεστ ADEMCO (Κέντρο Λήψης Σημάτων) θα γίνει στο πρώτο τηλέφωνο Κ.Λ.Σ.

ΤΕΣΤ
ΚΛΗΣΗ PSTN/GSM

ΤΕΣΤ
Contact ID PSTN/GSM

ΤΕΣΤ
Contact ID GPRS/LAN

ΤΕΣΤ
Ademco 4+2 PSTN/GSM

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ SMS

ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕΣΩ SMS

Το σύστημα μπορεί να οπλιστεί/αφοπλιστεί μέσω sms ως εξής:

UPWD:(user code) ARM=T ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

UPWD:(user code) ARM=1 ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ 1

UPWD:(user code) ARM=12357 ΟΠΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ 1 - 2 - 3 - 5 - 7

UPWD:(user code) DISARM=T ΟΛΙΚΗ ΑΦΟΠΛΙΣΗ

UPWD:(user code) DISARM=2 ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΟ 2

UPWD:(user code) DISARM=125 ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ 1 - 2 - 5

UPWD:(user code) ARM? ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ARM=0 ΑΦΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ARM=T ΟΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ARM=125 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ 1 - 2 - 5

Παραδειγμα αποστολής SMS με το οποίο θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τα ΜΕΡΙΚΑ 1 και 3:

UPWD:1111_____ARM=13

Κωδ. χρηση κενο

Λίστα εντολών για σύνθεση SMS:

Αυτή είναι η λίστα με τις εντολές προγραμματισμού ή αναζήτησης που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω sms:

LOCK=ON ‘Απελευθέρωση συστήματος’ (για να επιτρέψουμε στον εγκαταστάτη να εκτελέσει λειτουργίες απομακρυσμένα)

LOCK=OFF ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ο εγκαταστάτης δεν μπορεί απομακρυσμένα να εκτελέσει λειτουργίες)

OUT.x=1 ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (“x” = αριθμός εξόδου)

OUT.x=0 ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (“x” = αριθμός εξόδου)

OUT.x? ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (αν είναι ανοικό η κλειστό)

IN.x? ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (αν είναι ανοικό η κλειστό)

Παράδειγμα:

UPWD:1111 OUT.3=1 (εντολή ενεργοποίησης εξόδου 3)

Σημείωση: Μην ξεχνάτε να βάλετε κενό μετά τον κωδικό

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Μόνο για τη Σειρά (Μοντέλο) X-XV



Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρέχει στο χρήστη ηχητικές οδηγίες. Για να γίνει αυτό πρέπει ο χρήστης να καλέσει το σύστημα μέσω τηλεφώνου.

1- Καλέστε το νούμερο το συστήματος. Αυτό θα απαντήσει μετά από συγκεκριμένο αριθμό χτύπων, που θα έχει οριστεί από τον εγκαταστάτη κατά τον προγραμματισμό. Ακολουθήστε τις ηχητικές οδηγίες.

2- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας για να εισαχθείτε στο κεντρικό μενου και να ενεργήσετε στα μερικά, στις απομακρυσμένες εντολές και να επιβεβαιώσετε την κατάσταση των ζωνών

2.1- Το ηχητικό σας ενημερώνει για την κατάσταση του συστήματος (οπλισμένο/αφοπλισμένο). Πατώντας το κουμπί 9, το σύνολο οπλίζεται/αφοπλίζεται. Στη συνέχεια, το ηχητικό σας ενημερώνει για την κατάσταση όλων των άλλων μερικών και θα μπορείτε να οπλίσετε/αφοπλίσετε τις συγκεκριμένες περιοχές πληκτρολογώντας το νούμερο που αντιστοιχεί σε αυτό το μερικό.

2.2- Το ηχητικό σας ενημερώνει για το όνομα της εξόδου και την κατάστασή του (ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη). Πληκτρολογήστε τον αριθμό της εξόδου που προτείνεται από το ηχητικό ώστε να αλλάξετε την κατάστασή του.

2.3- Το ηχητικό σας ενημερώνει εάν υπάρχουν ανοιχτές ζώνες (ανέτοιμες).

Χρησιμοποιήστε το κουμπί # για να επιστρέψετε στο κεντρικό μενου.

Το σύστημα μπορεί επίσης να στείλει ηχητικό και sms σχετικά με τους συναγερούς ή τα σφάλματα, εφόσον αυτό έχει προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη.

Τα μηνύματα στέλνονται σε 1/8 τηλεφωνικά νούμερα. Ο χρήστης που λαμβάνει τα μηνύματα αυτά μπορεί να διακόψει τη ακολουθία κλήσεων με τους εξής τρόπους

- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό επαναφοράς (που έχει οριστεί από τον εγκαταστάτη)
- Χρησιμοποιώντας το σύμβολο # (θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη)

Εάν, κατά τη διάρκεια λήψης φωνητικού μηνύματος, πατήσετε το #, το φωνητικό θα σας ζητήσει τον προσωπικό σας κωδικό και θα μπορείτε να εισαχθείτε στο μενου ηχητικής βοήθειας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΦΗΣ

Το UNIKA είναι ένα λεπτό πληκτρολόγιο αφής 5-ιντς από ABS. Διαθέτει ευχρηστο διαδραστικό γραφικό περιβάλλον !
 Με ελάχιστες κινήσεις στα μεγάλα και ευχρηστα εικονίδια, έχουμε το πλήρη έλεγχο του συστήματος !

Εικ. 1 Σπίτι



ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου UNIKA, θα βρείτε τη γραμμή εργασιών για τις πληροφορίες του συστήματος, η οποία δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του πληκτρολογίου



ΠΡΑΣΙΝΟ =
 Δουλεύει

ΚΟΚΚΙΝΟ = Δεν
 δουλεύει


ΓΚΡΙ = Ανενεργό

ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΩΡΑΣ

Πατώντας ελαφρά το εικονίδιο του ημερολογίου CALENDAR στην αρχική σελίδα, μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα από το πληκτρολόγιο.


ΡΥΘΙΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Πατώντας ελαφρά το εικονίδιο KEYPAD SETTINGS / Ρυθμίσεις πληκτρολογίου στην αρχική σελίδα, και βάζοντας τον κωδικό σας, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη, στην οποία μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες παραμέτρους.

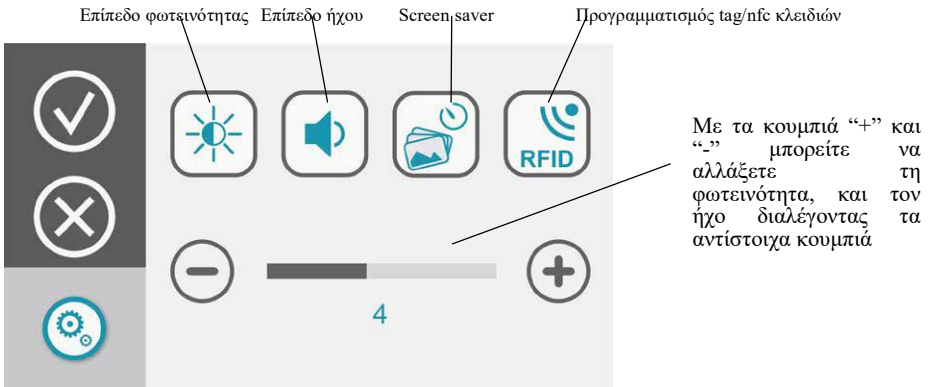


Το UNIKA έχει ένα σύστημα screen saver το οποίο μπορεί διαμορφωθεί ώστε να προβάλλει μία αλληλουχία φωτογραφιών. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχετε μία κάρτα μνήμης SD και το λογισμικό “SLIDESHOW”. Για να ετοιμάσετε το αρχείο, ανοίξτε το πρόγραμμα και ‘ανεβάστε’ τις φωτογραφίες. Το πρόγραμμα δημιουργεί ένα αρχείο το οποίο πρέπει να αντιγραφεί στην κάρτα μνήμης. Βάλτε την κάρτα μνήμης στην αντίστοιχη θέση του πληκτρολογίου, κρατώντας την κάρτα με τα στοιχεία προς τα μπροστά.

Τοποθετήστε την κάρτα SD στην ειδική υποδοχή που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου UNIKA κρατώντας την κάρτα με τα γράμματα στο εμπρός σημείο.

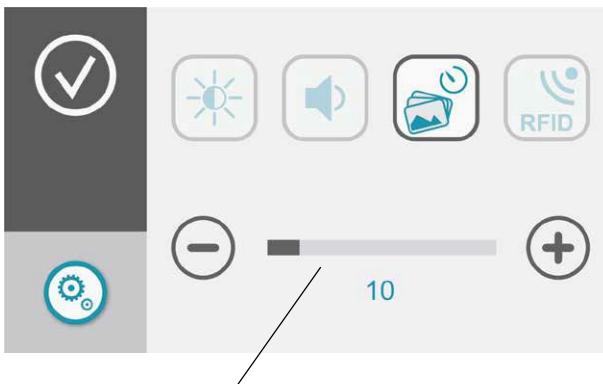


Με τα κουμπιά “+” και “-”, μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον χρόνο αναμονής πριν ξεκινήσει η λειτουργία Screen Saver. Μόλις παρέλθει ο χρόνος που το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται, θα ξεκινήσει η αλληλουχία των φωτογραφιών.

Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τα proximity key , εφόσον ο εγκαταστάτης έχει από πριν ενεργοποιήσει το εσωτερικό RFID. Πατήστε το [ΔΙΣΚΕΤΑ], ένα βιντεάκι θα προτρέψει να περάσουμε το tag/nfc κλειδί στην περιοχή αναγνώσης (μέσο-δεξιά), εαν το κλειδί επιτυχώς, ενα ηχητικό καθώς και ενα πρασινο εικονίδιο θα μας το επιβεβαιώσει. Ο [ΚΑΔΟΣ] διαγραφει το αποθηκευμένο κλειδί.

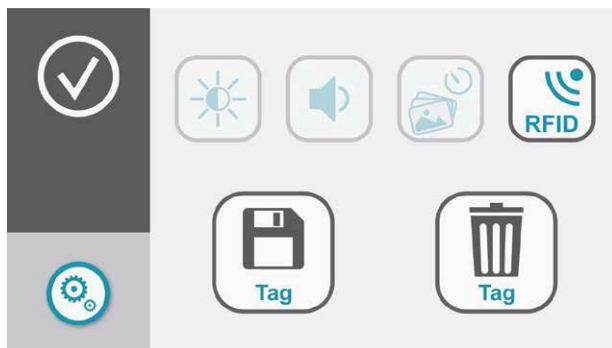

ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πατώντας το εικονίδιο RECORDING / LISTENING TO VOICE MEMOS (Εγγραφή / Ακρόαση ηχητικών) θα εμφανιστεί μια οθόνη στην οποία μπορείτε να καταγράψετε κάποια υπενθύμιση.

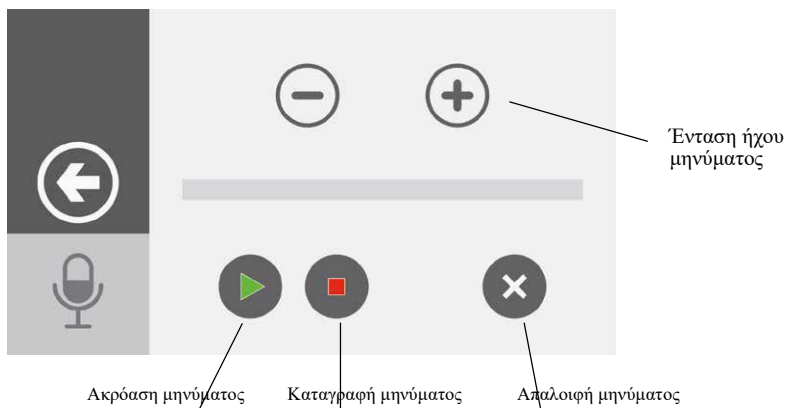

Όταν υπάρχει ένα νέο αποθηκευμένο μήνυμα, το εικονίδιο με το κόκκινο σήμα θα εμφανιστεί. Διαλέξτε το εικονίδιο για να ακούσετε το μήνυμά σας.

ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα χωρίς τη χρήση κωδικού (σύντομη όπλιση).



Πατώντας το εικονίδιο ARM/DISARM (Όπλιση/Αφόπλιση) στην κεντρική σελίδα, ζητά να βάλετε τον κωδικό σας. Ακολούθως, το πληκτρολόγιο θα σας εμφανίσει 4 ομάδες ενεργοποίησης, (G1, G2, G3, G4) και τις περιοχές (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8) που αντιστοιχούν στην κάθε ομάδα.

ΛΕΥΚΟ = Δουλεύει
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ =
Ανέτοιμο
ΓΚΡΙ = Μη
ενεργοποιημένο

Πατώντας ένα group/μία ομάδα θα οπλίσει το σύστημα. Για να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένα τμήματα, πρέπει να πατήσετε το αντίστοιχο εικονίδιο και θα εμφανιστεί νέα οθόνη δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε. Μόλις γίνει η επιλογή, επιβεβαιώστε με το enter.




Πατώντας για να μπείτε σε ένα group ή τμήμα που είναι ανέτοιμο (πορτοκαλί), μόλις το σύστημα οπλίσει, θα χτυπήσει συναγερμός. Για να δείτε τις ανέτοιμες ζώνες (ανιχνευτές) του συγκεκριμένου group ή τμήματος, πατήστε το εικονίδιο στην κάτω δεξιά πλευρά.




Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο που επιτρέπει να συμπεριλαβετε/αποκλείσετε τις συγκεκριμένες ζώνες. Μόλις γίνει η επιλογή, επιβεβαιώστε με το enter.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Πατώντας το εικονίδιο Ενεργοποίησης Εντολών COMMAND ACTIVATION, η λίστα με τις ενεργοποιημένες (κίτρινο) και απενεργοποιημένες (λευκό) εντολές θα εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη. Πατώντας το σχετικό κουμπί θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί την εντολή.

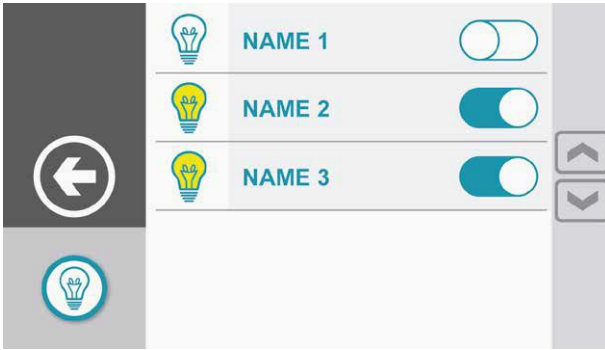

Μπορείτε, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, να δημιουργήσετε εντολές προστατευμένης ενεργοποίησης με κωδικό. Εάν υπάρχουν τέτοιου τύπου εντολές, θα δείτε πάνω αριστερά το εικονίδιο «πληκτρολόγιο»

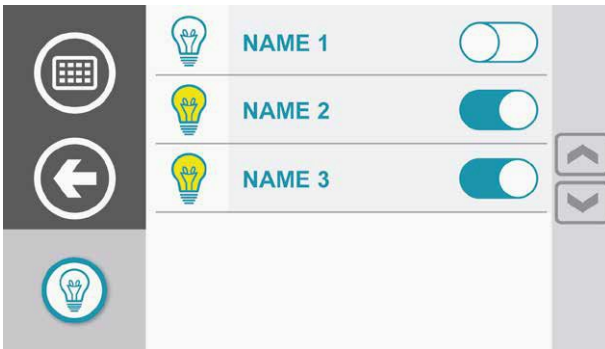

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Πατώντας το εικονίδιο READ EVENTS MEMORY στην κεντρική σελίδα, θα σας ζητηθεί ο κωδικός σας. Η λίστα με όλα τα συμβάντα θα εμφανιστεί.

Πατώντας το εικονίδιο READ EVENTS MEMORY για 2 δευτερόλεπτα, θα ζαα στηηθεί ο κωδικός σας και θα εμφανιστούν εικονίδια τα οποία δείχνουν τα συμβάντα ανά κατηγορία.



Το κόκκινο σημαδάκι στο μενού Ανάγνωσης Συμβάντων (READ EVENTS MEMORY) δείχνει την παρουσία νέων συμβάντων που δεν έχουν ακόμα αναγνωσθεί.

Συναγερμος

Σφάλματα/Βλάβες

Όπλιση/Αφόπλιση

Πρόσβαση χρηστών

AMCPlus
AMCPlus+
VIDEO VERIFICATION




ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.1 Κατεβάστε το App και κάντε εγγραφή πατώντας το σχετικό κουμπί “Sign Up”.

1.2 Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία, δημιουργήστε κωδικό και πατήστε την εγγραφή “Sign Up”.


1.3 Ο κωδικός θα έρθει με mail.

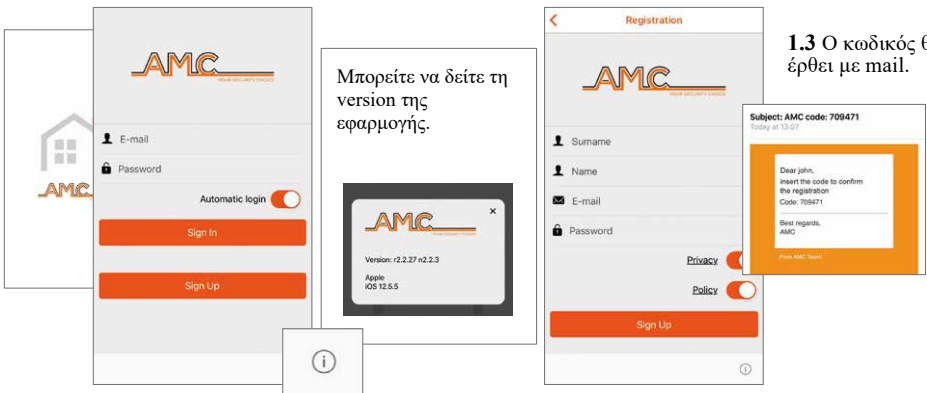

1.4 Βάλτε τον κωδικό και πατήστε το κουμπί “Sign Up”.

1.5 Θα λάβετε mail επιβεβαίωσης της εγγραφής.

1.6 Τώρα που η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να μπειτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που είχατε δώσει και πατώντας το κουμπί “Sign In”.

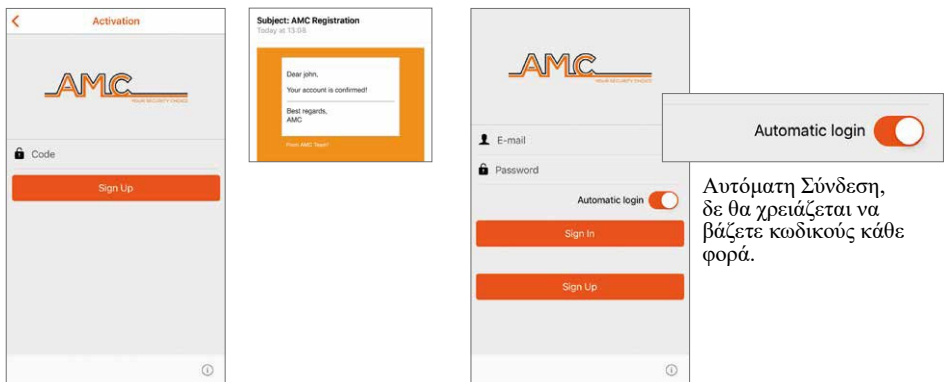

Αυτόματη Σύνδεση, δε θα χρειάζεται να βάζετε κωδικούς κάθε φορά.

ΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

2.1 Πατήστε το “+” για να προσθέσετε πίνακες ελέγχου




2.2 Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία



Τα πεδία 2 - 3 - 4 πρέπει να αντιστοιχούν σε αυτά που όρισε ο εγκαταστάτης κατά τη φάση προγραμματισμού.
Δείτε τη σελ. 21.

1. Δώστε ένα όνομα στον πίνακα ελέγχου
2. Επιτρέψτε την πρόσβαση στην κάμερα, για να ανιχνεύσετε το UID μέσω QR code.

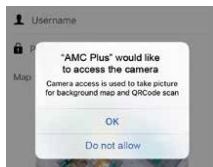

3. Βάλτε το όνομα χρήστη
4. Βάλτε τον κωδικό


2.3 Σώστε τα στοιχεία που βάλτε πατώντας “Save”.



2.4 Ο πίνακας ελέγχου που προσθέσατε φαίνεται στις πάνω μέρος της οθόνης.




Μπορείτε να σβήσετε ή να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά των πινάκων ελέγχου πατώντας κρατημένα τα εικονίδια των πινάκων.

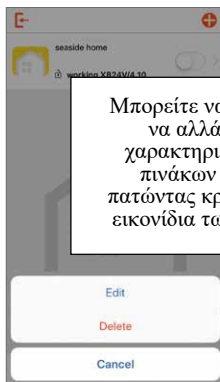


ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1 Για να διαχειριστείτε το σύστημα, πατήστε το εικονίδιο του πίνακα ελέγχου και βάλτε τον κωδικό σας (προκαθορισμένος κωδ. 1111 – αλλαγή κωδικού, μόνο από το πληκτρολόγιο)

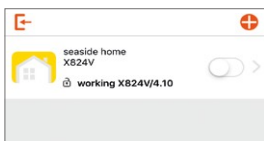


Η κατάσταση του συστήματος διακρίνεται με χρώματα:
ΓΚΡΙ: όλα ok
ΚΙΤΡΙΝΟ: πρόβλημα (χαμηλή μπαταρία, πρόβλημα ρεύματος, κ.τ.λ.)
ΚΟΚΚΙΝΟ: Συναγερμός

3.2 Χρησιμοποιείστε το συγκεκριμένο κουμπί για συνολική όπλιση.

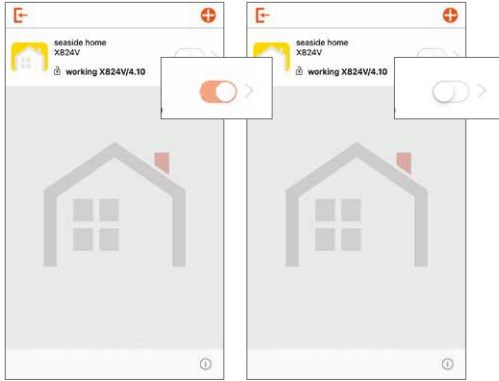

3.3. Πατώντας ένα τοξάκι, έχετε πρόσβαση στα πεδία που σας επιτρέπουν να οπλίσετε/αφοπλίσετε τα Group & τα Areas, να συμπεριλάβετε/αποκλείσετε ζώνες.

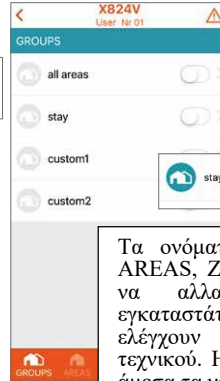

3.4 Χρησιμοποιήστε το σωστό κουμπί για να οπλίσετε ένα Group

Τα ονόματα των GROUPS, AREAS, ZONES, and μπορούν να αλλάξουν από τον εγκαταστάτη μέσω του πίνακα ελέγχου και τον κωδικό τεχνικού. Η εφαρμογή θα λάβει άμεσα τα νέα στοιχεία.

Τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν κατάσταση των τμημάτων

- Αφοπλισμένο
- Οπλισμένο
- Συναγερμός
- Ανοιχτές ζώνες ή βλάβες

3.5 Με το τοξάκι έχετε πρόσβαση στις περιοχές που ανήκουν στο Group


3.6 Με το τοξάκι έχετε πρόσβαση στις ζώνες που ανήκουν σε μια περιοχή.

Με το τριγωνάκι βλέπετε τα προβλήματα που υπάρχουν στο σύστημα.



Τα εικονίδια των ζωνών και των OUTPUTS αλλάζουν χρώμα :

- Ζώνη εκτός
- Ζώνη εντός
- Ετοιμη
- Ανέτοιμη
- Σε συναγερμο
- Εξοδος Κλειστή
- Εξοδος Ενεργή

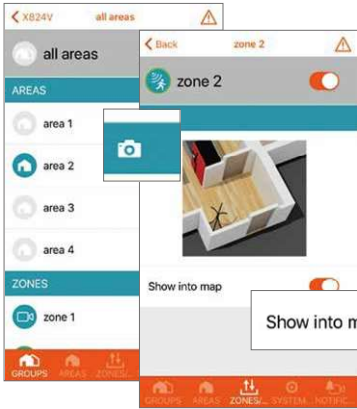

3.7 Πατώντας ένα Group, ένα πρόγραμμα ή μία ζώνη Μπορείτε να προσθέσετε εικόνα.

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Μόνο με την έκδοση Plus+ της εφαρμογής μπορείτε να διαχειριστείτε την ενότητα του Video.




Ζώνη με Εικόνα

Πατώντας το REC μπορείτε να ενεργοποιήσετε την καταγραφή video και στη συνέχεια να το λάβετε στην εφαρμογή. Όταν το video είναι διαθέσιμο, θα σας έρθει σχετικό μήνυμα.


Στην ενότητα NOTIFICATIONS, μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα video,

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων αυτών στο photo gallery του κινητού σας.

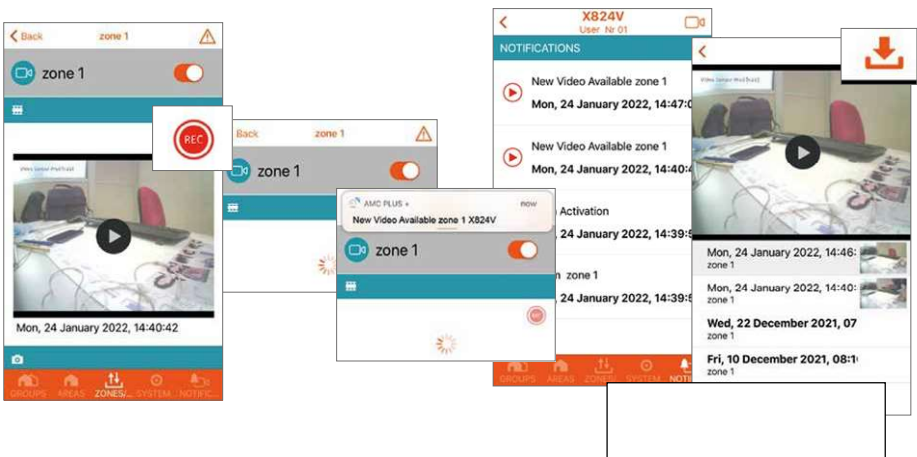

SYSTEM STATUS menu


Με το προτελευταίο εικονίδιο στην πορτοκαλί μπάρα, μπορείτε να δείτε την κατάσταση του συστήματος, όπως π.χ. την Κατάσταση Μπαταρίας, Ρεύματος, Τηλ. Γραμμή κ.τ.λ.

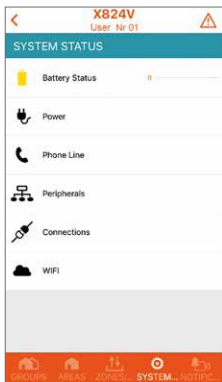

NOTIFICATIONS menu

Εφόσον αυτό έχει προγραμματιστεί κατά την εγκατάσταση, μπορείτε εδώ να δείτε διάφορες ειδοποιήσεις, όπως

- Πρόσβαση χρήστη
- Όπλιση/αφόπλιση
- Ποιος χρήστης όπλισε/αφόπλισε

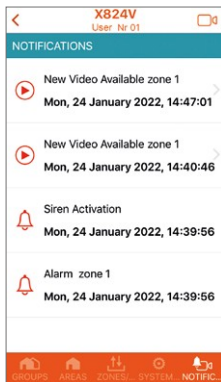

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> UID </div>	<p>Μοναδικό αναγνωριστικό της μονάδας UID</p> <p>.....</p>
<p>Όνομα χρήστη(username)</p>	<p>Κωδικός (password)</p>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

AMC Elettronica

Via Pascoli, 359 - 22040 Alzate Brianza (CO) Italy
info@amcelettronica.com - www.amcelettronica.com

Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η AMC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

SOLO Security Systems

Ταρσού 5,
Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής 14342
www.solosec.gr
info@solosec.gr